



Instrukcja obsługi

WELLTEC EHI90

Nagrzewnica elektryczna



Spis treści

Zawartość opakowania	2
Uwagi i ostrzeżenia	3-4
Użytkowanie	5
Konserwacja.....	6
Dane techniczne.....	7
Rozwiązywanie problemów.....	8
Najczęściej zadawane pytania	9

Zawartość opakowania



Nagrzewnica



Instrukcja obsługi

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia
lub śmierci



Zabronione



Ryzyko utraty zdrowia.
Niebezpieczne substancje



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Sprawdzać regularnie podłączenie
do sieci elektrycznej.



Używać tylko oryginalnej wtyczki.



Upewnić się, że urządzenie zostało
poprawnie podłączone do sieci
elektrycznej.



Niedozwolone jest eksploatowanie
nagrzewnicy w pomieszczeniach
zawierających materiały palne,
wybuchowe, chemiczne i pyły



Nie przykrywać urządzenia.



Nie wkładać żadnych
przedmiotów do
wlotu/wylotu
powietrza.



Wyłączać urządzenie
przed wyjęciem wtyczki
z kontaktu.



Nie dotykać mokrymi
rękami.



Trzymać z dala od
wody.



Nie stawiać obok źródła
ciepła lub pary.



Nie przyskać na
urządzenie środkiem
owadobójczym.

Ostrzeżenia



Nie używać w pobliżu
otwartego ognia.



Nie czyścić alkoholem ani
rozpuszczalnikami.



Zawsze chwytaj za
wtyczkę odłączając ją od
gniazdka.



Ustaw urządzenie w odległości
większej niż 15 cm od ściany.

Uwaga!

Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem zmiennym o napięciu 400V i częstotliwości 50Hz. Nagrzewnica nie jest wyposażona w przewód podłączeniowy.


W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

W przypadku mocowania urządzenia na półce (montaż naścienny) należy umiejscowić nagrzewnicę na wysokości nie mniejszej niż 180 cm nad podłogą, w odległości nie mniejszej niż 50 cm od ścian (po bokach urządzenia) i sufitu. Odległość pomiędzy ścianą, na której mocowane jest urządzenie, a tylną ścianką nagrzewnicy powinna być nie mniejsza niż 15 cm.

Użytkowanie

Panel Sterowania

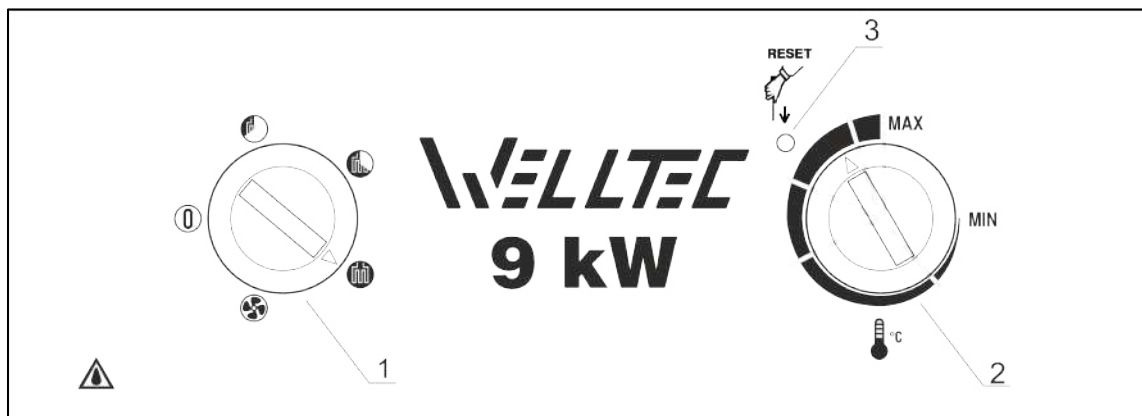

Uruchomienie

Ustaw pokrętko przełącznika głównego (1) na wybraną pozycję, aby uruchomić urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie ustaw pokrętko tryb wentylatora, odczekaj 3 minuty a następnie ustaw pokrętko na pozycję 0.



Tryb wentylatora

Ustaw pokrętko (1) na pozycję wentylatora, aby uruchomić. W tym trybie grzałki urządzenia nie pracują niezależnie od ustawienia termostatu (2).



Tryb grzania 3 kW, 6 kW, 9 kW

Ustaw pokrętko (1) na wybrany poziom mocy, aby uruchomić tryb grzania. Ustaw pokrętko termostatu (2) na wybraną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona na termostacie, urządzenie podejmie pracę rozpoczynając grzanie. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta temperatura ustawiona na termostacie (2) urządzenie wyłączy elementy grzejne. Wentylator nadal będzie pracować. Po obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu urządzenie automatycznie rozpocznie grzanie.




Konserwacja

Funkcja RESET – bezpiecznik termiczny

Nagrzewnica zabezpieczona jest przed przegrzaniem, a w jego wyniku przed zniszczeniem, za pomocą bezpiecznika termicznego. Gdy temperatura wylatującego z nagrzewnicy powietrza przekroczy bezpieczny poziom, termostat wyłączy w sposób trwały zasilanie grzałek. Wentylator nagrzewnicy będzie pracował normalnie, jednak nagrzewnica nie będzie grzać. Najczęstszą przyczyną zadziałania tej funkcji jest zanik zasilania podczas pracy nagrzewnicy lub wyłączenie bez schłodzenia w trakcie pracy grzałek.

Ponowne uruchomienie grzania wymaga wciśnięcia przycisku RESET siłą większą niż 10N. Poprawne wciśnięcie skutkuje powstaniem metalicznego dźwięku odskakującej blaszki.

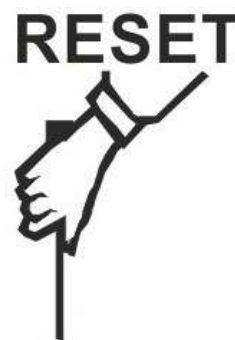

Czyszczenie

Okresowo lub w zależności od stanu nagrzewnicy, urządzenie należy czyścić strumieniem sprężonego powietrza. Jeśli wystąpi taka konieczność, obudowę urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką nasączoną łagodnym detergentem.

Dane techniczne

Model:	EHI90
Wydajność:	3/6/9 kW
Wydajność:	2580/5100/7750 kcal/h
Wydajność:	10800/21600/32400 kJ/h
Napięcie zasilania:	3x400 V
Maks. zużycie prądu:	13 A
Średnica wentylatora:	254 mm
Przepływ powietrza:	700 m ³ /h
Wymiary (WxSxG):	460x350x330 mm
Masa urządzenia:	10 kg
Stopień ochrony IP:	44

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie do nagrzewnicy i do kontaktu.
Wentylator urządzenia pracuje, ale urządzenie nie grzeje.	• Sprawdź ustawienie termostatu – jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona na termostacie grzałki urządzenia nie włączą się. • Sprawdź czy przełącznik główny jest ustawiony w trybie grzania. • Naciśnij mocno przycisk RESET aż do powstania metalicznego dźwięku.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czy nic nie zaplątało się w grzałki lub wentylator urządzenia. • Wyczyść urządzenie za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	• Sprawdź czy nic nie zaplątało się w grzałki lub wentylator urządzenia. • Wyczyść urządzenie za pomocą strumienia sprężonego powietrza. • Ustaw urządzenie na równej powierzchni

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czemu urządzenie nie uruchamia się?

Odpowiedź: Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania.

P: Czemu grzałki urządzenia nie pracują?

O: Należy sprawdzić ustawienia termostatu. Pożądana temperatura musi być wyższa od tej panującej w pomieszczeniu, aby grzałki rozpoczęły pracę. Dodatkowo należy sprawdzić czy przełącznik główny jest ustawiony w trybie grzania. Jeśli powyższe instrukcje nie pomagają należy wcisnąć przycisk RESET aż do usłyszenia metalicznego dźwięku.

P: Czemu urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle?

O: Możliwą przyczyną jest nierówna powierzchnia lub niepożądane obiekty w wentylatorze.

P: Czemu wentylator ciągle pracuje po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury?

O: Pracujący wentylator wymusza obieg powietrza przez czujnik temperatury, dzięki czemu pomiar temperatury w pomieszczeniu jest dokładny.

Notatki

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z europejską wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.



Welltec

Orzechowa 3

72-010 Przęsocin

Poland

welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC